

- 着座センサーが安全装置になっていきますので、便座に座らないとシャワーは出ません。
- 操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

シャワートイレのご使用方法

■操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方は裏面をご覧ください。

止


●おしり●ビデの動作が止まります。

おしり

おしりを洗うときに使用します。

ビデ 女性専用

ビデ洗浄のときに使用します。

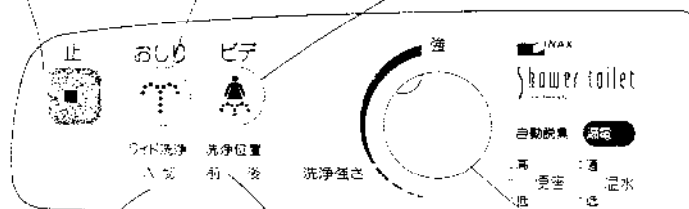

ワイド洗浄

ノズルが前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

洗浄位置

洗浄位置を調整します。
(標準位置より前2段階で調整できます。)

洗浄強さダイヤル

おしり、ビデ時の洗浄強さを調節します。

Shower toilet


シャワートイレ1000シリーズ(脱臭付)

■本体副操作部のご使用方法

便座温度

暖房便座の温度を
調節します。

温水温度

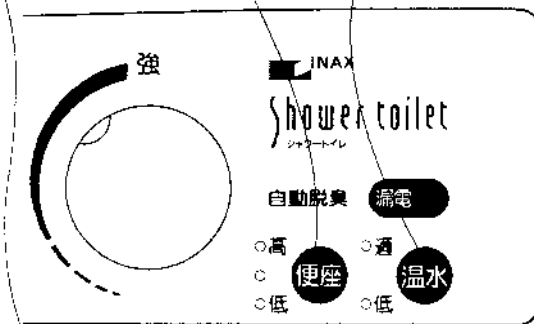温水温度の調節を
します。

■じょうずに使っていただくために

シャワーの勢いが弱くなったり、出なくなった
場合のチェック項目

- 洗浄強さダイヤルが左に回っていませんか。
(最弱では低水圧のとき、ノズルが出ない場合があります。)
- 断水していませんか、または止水栓が閉じていませんか。
- 便座に座っていますか。(着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。)
- 停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- 電源プラグはしっかりと差し込まれていますか。
- ストレーナーがつまっていますか。
(ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。)
- 漏電検知ランプが点灯していませんか。
(何度復帰操作を行なっても点灯するようであれば、修理を依頼してください。)

日頃のお手入れ

- においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。
(お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。)

知っておいて頂きたいこと

- ワイド洗浄使用中は脱臭が一時中断します。

※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室へ修理を依頼してください。